



PATNÍKY A ZÁBRANY POD KOLA

Patníky a zábrany pod kola lze osadit volně na podklad (např. dlažbu z důvodu pozdější manipulace) nebo na pevno. Ve spodní části patníku je zabetonována hmoždinka s metrickým závitem M12. Do hmoždinky lze zašroubovat zkrácenou závitovou tyč M12 o délce 20-25 cm, která se následně i s patníkem či zábranou zasune do předem vyvrtaného otvoru v dlažbě. Další variantou je zabetonování do předem připraveného betonového lože mezi dlažbu.

Způsoby uložení patníků :

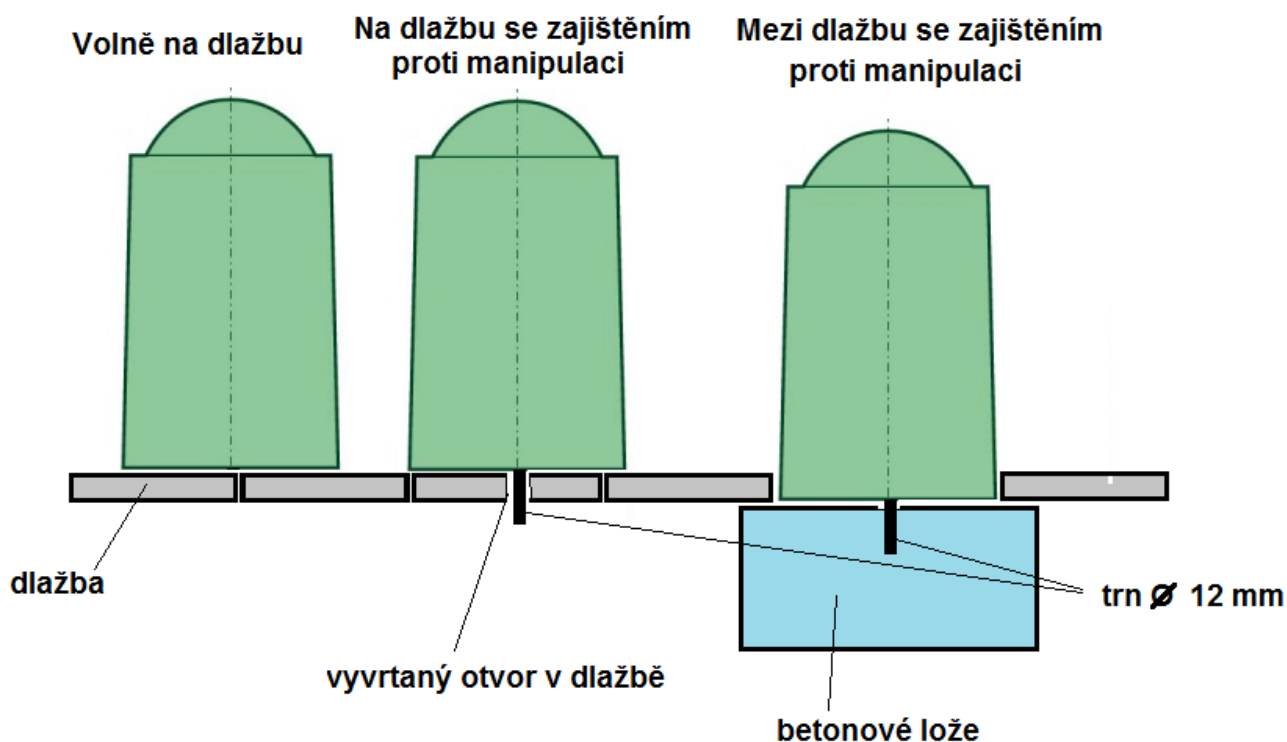

ZPŮSOB ULOŽENÍ ZÁBRAN POD KOLA:

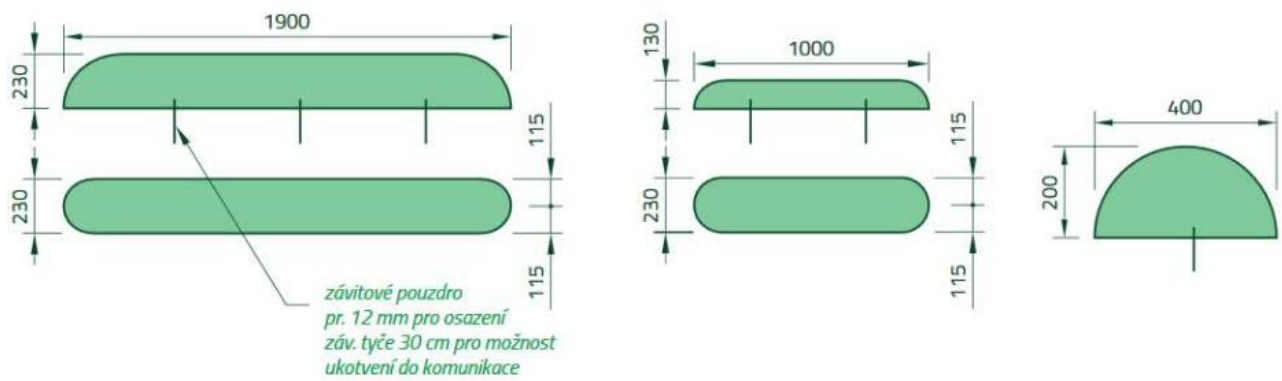

V Brně dne 3.4.2023

Adam Tomeš
technolog