

POKLÁDKA DLAŽBY NA TERČE

ÚVOD

Z námi nabízených dlažeb jsou pro pokládku na terče vhodné jen následující dlažby:

HBG 50/50/5 II nat
HBG 50/50/5 II pis
HBG 50/50/5 II cer
HBG 50/50/5 II kar
HBG 50/50/5 II tmh
HBG 50/50/5 II blk
HBG 50/50/5 II mel. SANTORINI
HBG 50/50/5 II mel. KORFU
HBG 50/50/5 II mel. KRETA
HBG 50/50/5 II mel. ELBA
HBG 50/50/5 II mel. KORSIKA
HBG 50/50/5 II mel. LANZAROTE
HBG 50/50/5 II mel. MADEIRA
HBG 50/50/5 II mel. CANARIA

1. POKLÁDKA PLOŠNÉ DLAŽBY NA TERČE S PEVNOU VÝŠKOU

1.1 Podkladní vrstva

- Podkladní vrstva musí být čistá, stabilní a nedrolivá
- Instalaci je možno provádět na jakoukoliv hydroizolační vrstvu (například fólie z pvc, bitumen, ..)
- Plocha pokládky musí být ze všech stran ohraničena pevným okrajem (obrubník, stěna, atika, ..)
- U ploch, které nejsou ukončeny pevným okrajem ze všech stran, je nutné zabezpečit okrajovou dlažbu proti případnému posunu nebo pádu

1.2 Instalace a pokládka

- Pokládku terčů začínáme na vnějším okraji plochy. Před pokládkou samotných dlaždic překontrolujeme vzdálenost mezi terči na formát dlaždice 500x500 mm. Po vyměření dlaždice usadíme tak, aby podpěry s pevně danou výškou podpíraly jejich rohy.

- Nastavíme dlaždice na opěrné body podložek.




- Zkontrolujeme seřazení a pevnost (stabilitu) dlažby. Je-li třeba, nerovnosti vyrovnáme vyrovnávací gumovou podložkou, popřípadě u větších nerovností použijeme vyvažovací prvek.




- V blízkosti atiky a stěn rozdělíme terč na dvě půlky a použijeme právě jednu z nich.



- V místě vnitřního rohu rozdělíme terč na čtvrtiny a použijeme právě jednu z nich.

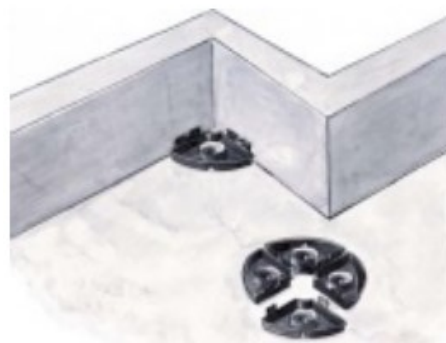

- V místě vnějšího rohu použijeme 3/4 terče

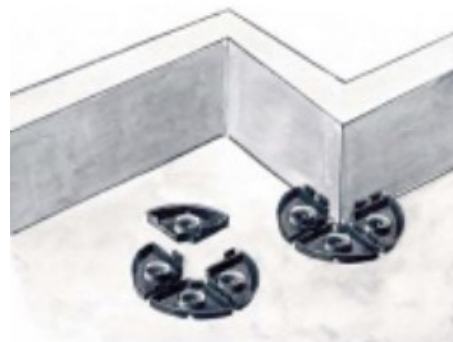


- Pokud je třeba vyrovnat jeden či více kusů použijeme buď to univerzální vyrovnávací podložky, nebo vyvažovací prvky. **Vyvažovací prvky zvýší terč o 5 mm.**

Vyvažovací/vyrovnávací prvky



Příklad rozmístování terčů

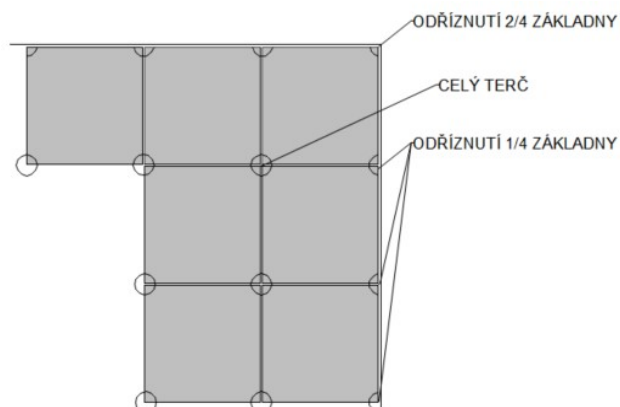

Orientační spotřeba terčů

Rozměr dlažby	Spotřeba na m ²
500 x 500	4 ks

2. POKLÁDKA PLOŠNÉ DLAŽBY NA VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODLOŽKY

2.1 Podkladní vrstva

- Podkladní vrstva musí být čistá, stabilní a nedrolivá
- Instalaci je možno provádět na jakoukoliv hydroizolační vrstvu (například fólie z pvc, bitumen, ..)
- Plocha pokládky musí být ze všech stran ohraničena pevným okrajem (obrubník, stěna, atika, ..)
- U ploch, které nejsou ukončeny pevným okrajem ze všech stran, je nutné zabezpečit okrajovou dlažbu proti případnému posunu nebo pádu

2.2 Instalace a pokládka

- Pokládku terčů začínáme na vnějším okraji plochy. Před pokládkou samotných dlaždic přezkontrolujeme vzdálenost mezi terči na formát dlaždice 500x500 mm. Po vyměření dlaždice usadíme tak, aby podpěry s pevně danou výškou podpíraly jejich rohy.



- Na podložkách blízko atiky, stěny je nutno odříznout 1/4 základny. Na podložkách umístěných v rohu je nutno odříznout 2/4 základny. Řez se provádí dle naznačených spár na spodní straně podložky.



- Na připravené terče položíme a vyrovnáme dlažbu. Dorovnání se provádí pomocí regulačního klíče. Případný spád se provádí pomocí spádových podložek (výška podložky je 2 mm). Spádová podložka se umísťuje na horní část terče.




- Rozmístíme další terče a pokračujeme v pokládce.



- Realizovanou plochu doporučujeme průběžně kontrolovat a dorovnávat.

Příklad rozmístování terčů

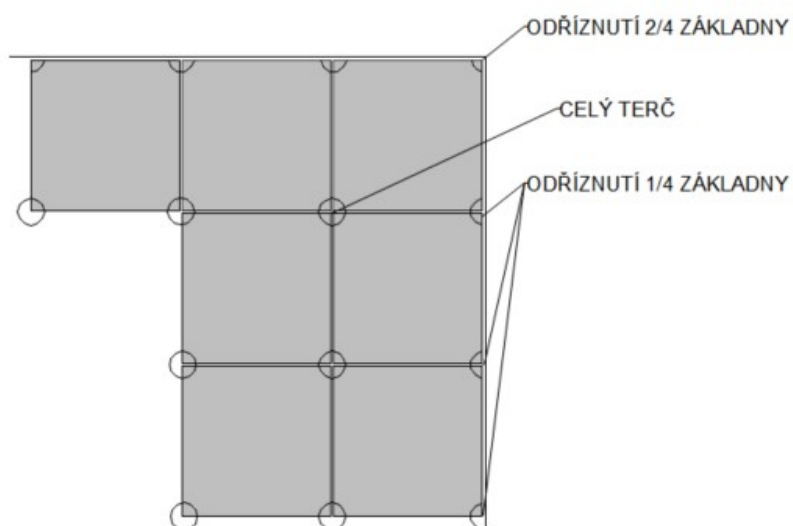

Orientační spotřeba terčů

<i>Rozměr dlažby</i>	<i>Spotřeba na m²</i>
500 x 500	4 ks

3. DOPLŇKOVÉ PRVKY PRO POKLÁDKU

Regulační klíč

Speciální regulační klíč umožňuje regulovat výšku i na hotové pokládce, lze ho použít pouze u stavitelných podložek. Pro bezproblémové použití je doporučená váha dlažby do 25 kg/ks.



Kleště na dlažbu

Kleště na dlažbu umožňují snadnou pokládku dlažby na terče. Jedná se o ocelové kleště s nastavitelnou délkou uchytu pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci s dlažbou.

